
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN

HYDRAULIC PUMPs & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.

HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.

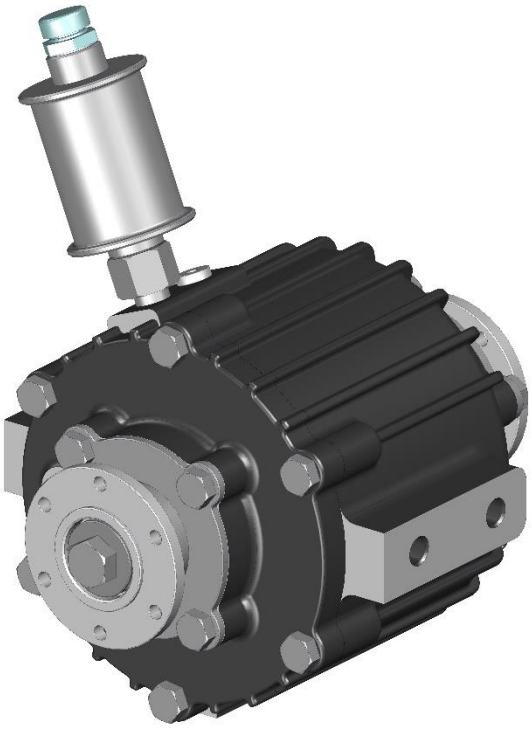


SUBSTITUIÇÃO DOS DISCOS DE EMBREAGEM DA TDF COM EMBREAGEM KRD.16 DA TDF DE VOLANTE

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN
HYDRAULIC PUMPS & POWER TAKE-OFFs MANUFACTURING LIMITED CO.
HİDROLİK POMPA ve ARA ŞANZIMAN PTO İMALAT SAN.LTD.ŞTİ.


Sumário:

1- Substituição dos Discos de Embreagem ***3***


1- Substituição dos Discos de Embreagem

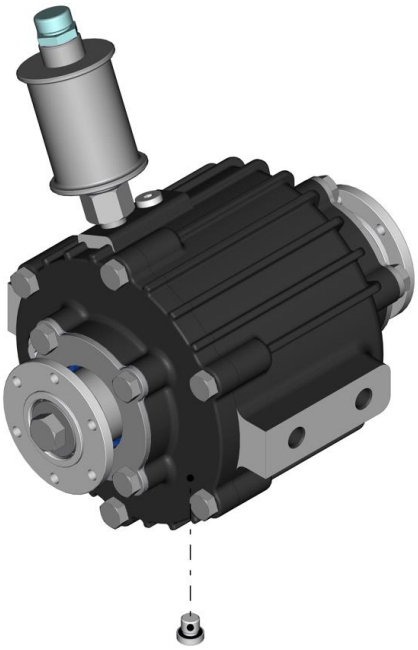


- Primeiro, solte o bujão de drenagem na parte inferior da TDF removida para drenar o óleo completamente. Em seguida, recoloque-o.

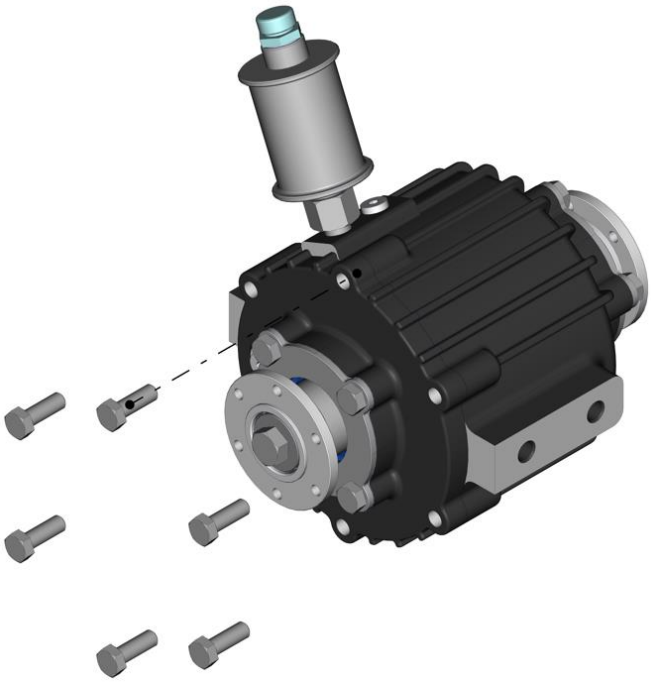


- Retire os 6 parafusos penta que fixam a tampa ao corpo da TDF.

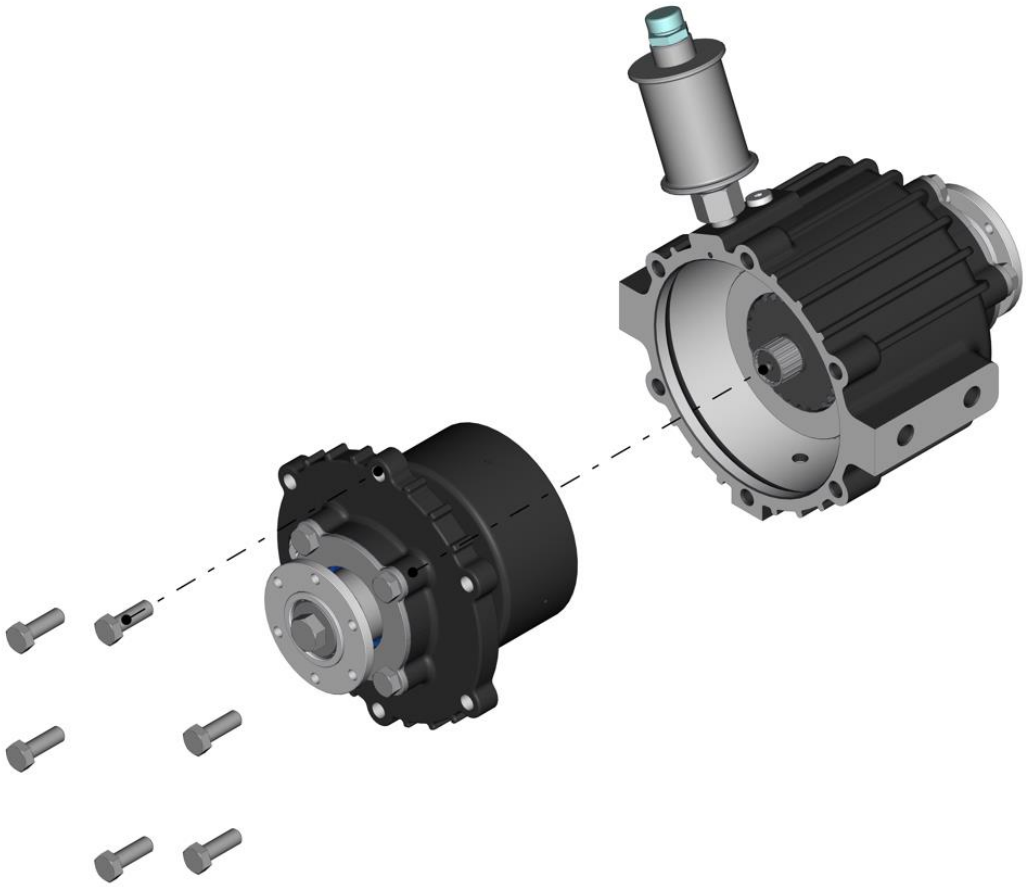


- Em seguida, puxe o flange para retirá-lo do corpo juntamente com o cubo da embreagem. Durante esta operação, atenção à segurança e ao uso de roupas de proteção. Além disso, aplique a menor força possível ao puxar, para não danificar as peças internas da TDF. O cubo da embreagem, a tampa da TDF e os rolamentos sairão juntos.

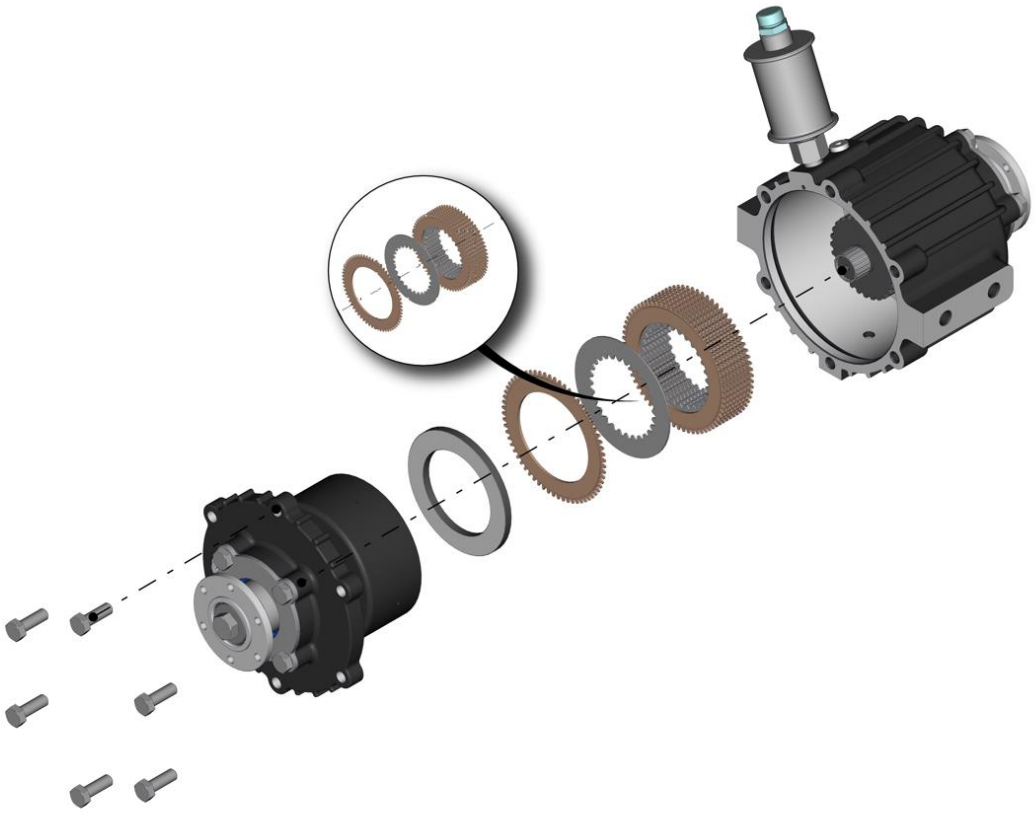


•Retire o espaçador localizado à frente dos discos. Em seguida, retire os discos de bronze e de aço.

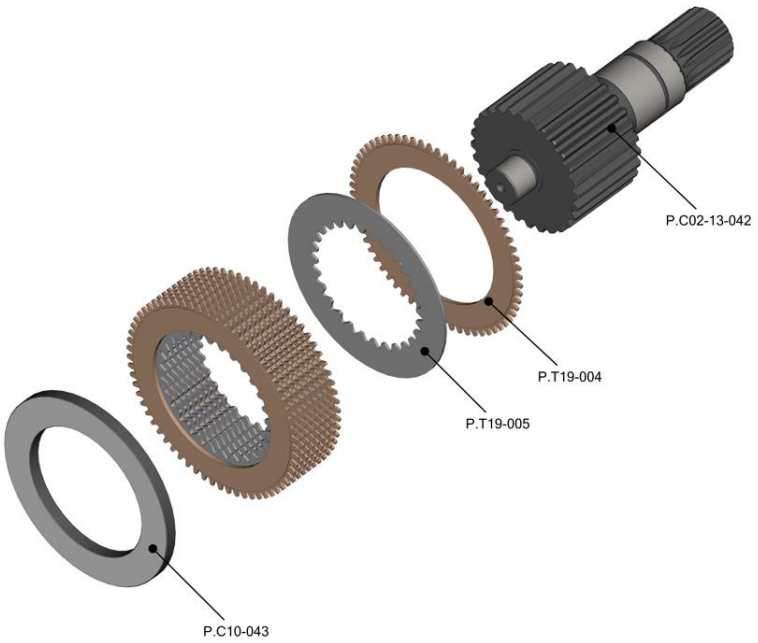

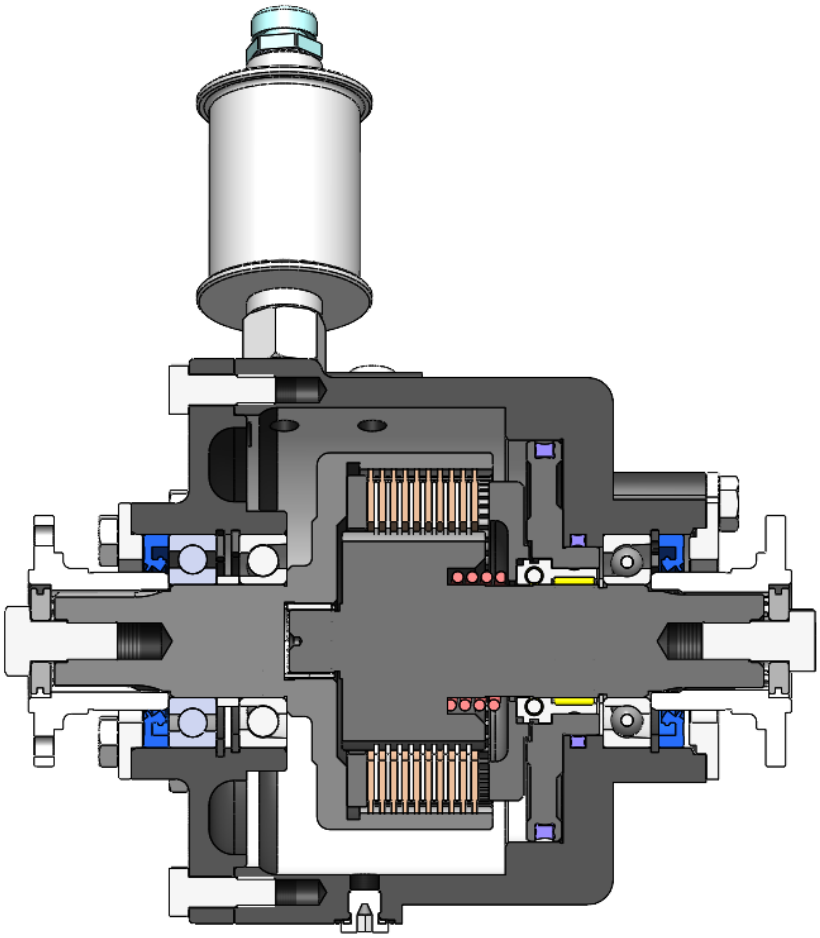

- Os discos novos são encaixados um a um no eixo principal dentro do corpo, começando pelo disco de bronze e seguido de um de aço, totalizando 10 discos de bronze e 9 de aço. Posicionar os discos de bronze com os ressaltos voltados para a mesma direção facilita a montagem do cubo da embreagem. Depois, limpe o espaçador removido e recoloque-o. Em seguida, posicione o cubo já acoplado à tampa, alinhando-o com os ressaltos dos discos de bronze, e feche a tampa aplicando vedante líquido. Por fim, aperte os parafusos com o torque adequado.

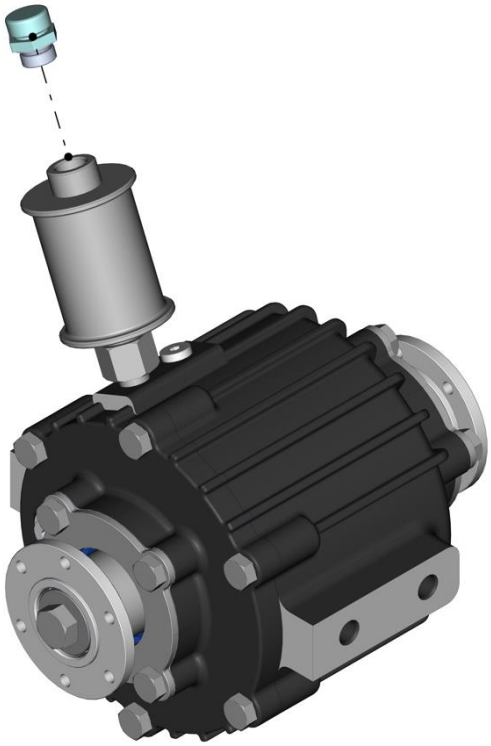

•Para concluir, retire o bujão do respiro, adicione 0,8 L de óleo do tipo ATF320 e recoloque o bujão.